HIKVISION

Comment ajouter un module Name Tag 2023 V2.0 Haoliang QIN

Préparation

1. Ce guide prend

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KD8003-WTE1	V2.2.62_230204
Name Tag	DS-KD-KK	NA

2. Logiciel: iVMS-4200 Version 3.9.0.5

Comment ajouter un module Name Tag


Sur la station extérieure, brancher sur la prise RS485 OUT



Sur le module Name Tag, brancher sur la prise RS485 IN. Puis mettre le premier switch de DIP vers le haut,

les reste vers le bas



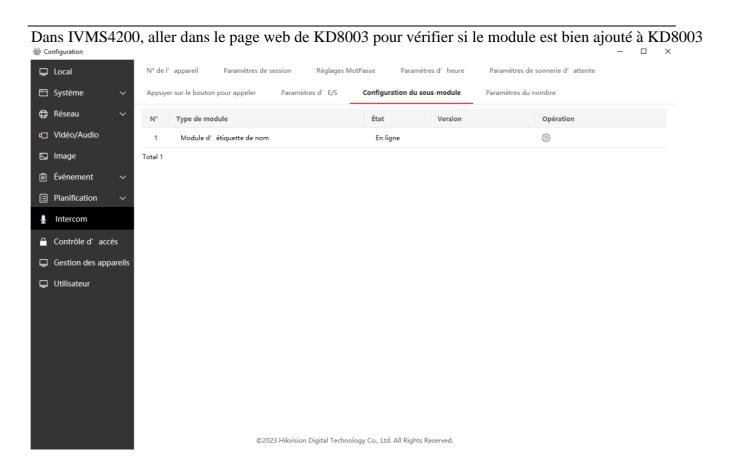

Si le module est en ligne, vous pouvez choisir quelle station doit être appeler par quel bouton

